


INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES FONDATIONS POUR UNE DOUCHE INFINITY LUXURY

Étape 1.

Il est nécessaire de préparer:

1. Coffrage en bois 100 cm x 100 cm x 30 cm de profondeur
2. alimentation, eau froide et chaude
3. cordon d'alimentation dans le tube PVC
- * le câble doit être à deux conducteurs à 12 / 24V connecté au commutateur d'éclairage jour / nuit
4. drainage
5. Armature

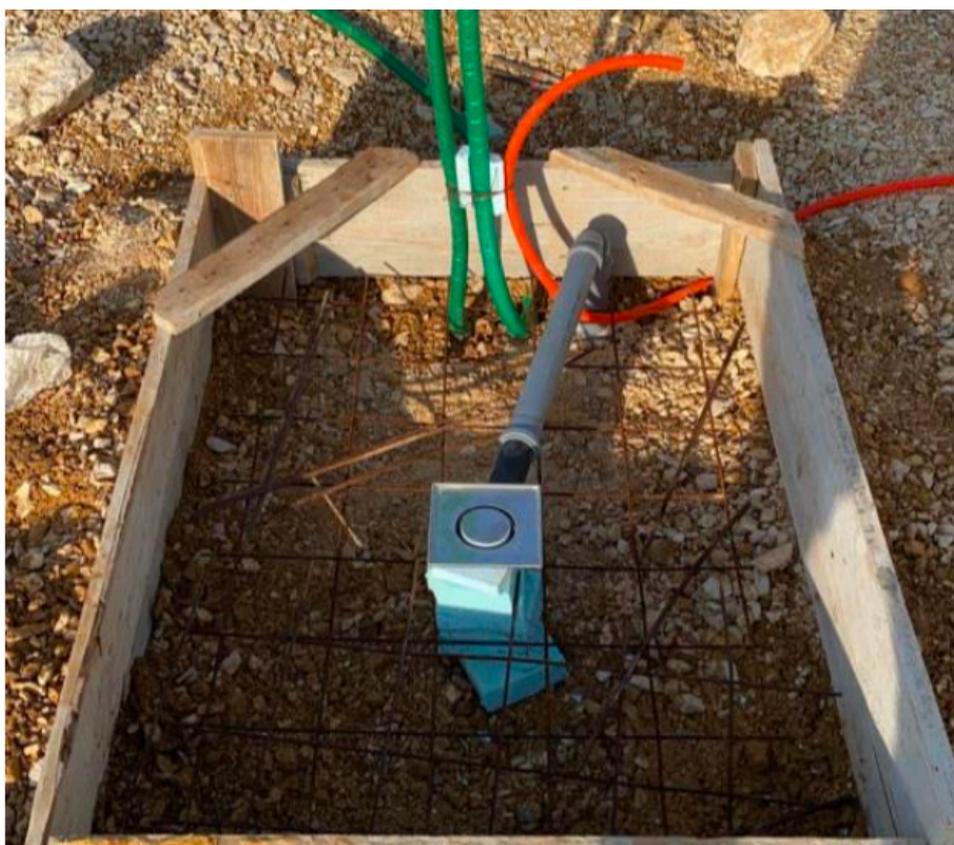

Étape 2.

1. Remplissez le coffrage en bois avec du béton
2. Alignez pour être 100% plat (impératif)
3. Laisser sécher





Step 3.

1. après 48 heures, retirez le coffrage
2. Laisser sécher pendant les 48 heures suivantes




Step 4.

1. Raccourcir le tuyau à 7 cm
2. Mettre un connecteur mâle 1/2 cole sur le tuyau
3. Si nécessaire, abaissez la partie 70 cm x 40 cm de 3 cm



Step 5.

1. Raccordement des tuyaux et de l'électricité
2. Lever la douche en position verticale
3. Placement à niveau
4. Trous de perçage (14 mm de large et 20 cm de profondeur) pour les chevilles
5. Scellement chimique: placer les chevilles en fer (12mmx150mm) Séchage 20 min
6. Serrez les écrous en fer

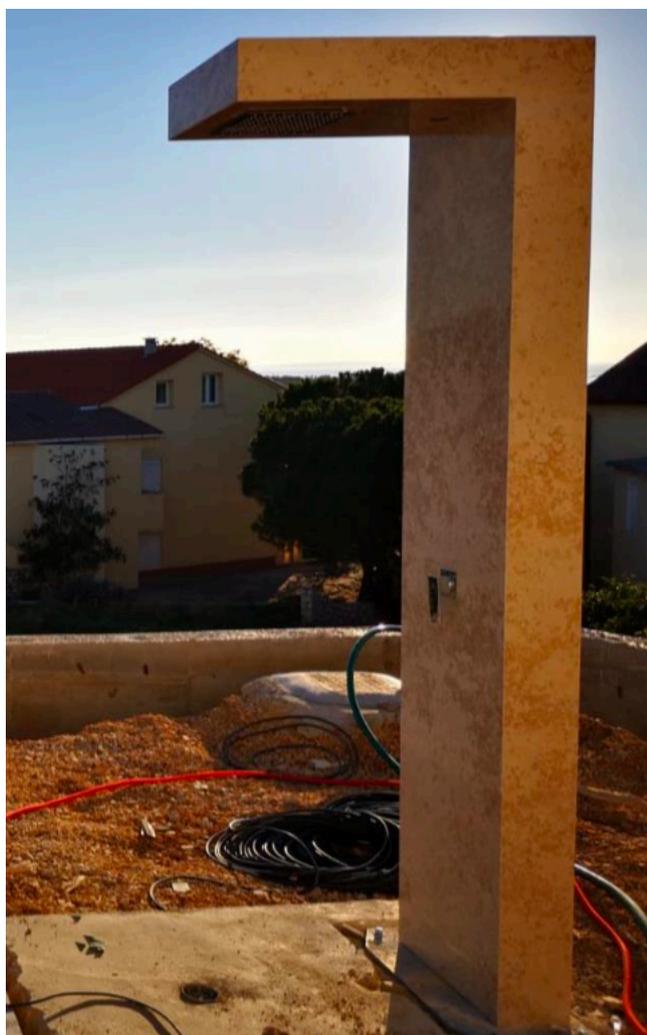

Step 6. (optional)

1. Recouvrir la dalle du revêtement de votre choix

